

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested

Håndbog - Transport af halm



Indholdsfortegnelse

1. Generelle forhold	3
2. Transportørens ansvar	3
3. Krav til transportører og chauffører	3
4. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed	3
5. Leveringssted og åbningstid	4
6. Oversigtskort over halmtransport	5
7. Net-aftagning	6
8. Aflæsning	6

1. Generelle forhold

Leverancerne, lastbilerne, traktorerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede leverandør-/transportkontrakt med Lolland Varme A/S.

Halmleverandøren skal sikre, at alle chauffører er gjort bekendt med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser for Lolland Varme og varmegærkerne, og at alle anvisninger fra Lolland Varmes driftspersonale følges.

Desuden påhviler det Leverandøren at sørge for, at alle chauffører har gennemgået og efterlever det til enhver tid gældende instruktionsmateriale. Sidstnævnte betyder bl.a., at alle Leverandørens medarbejdere forpligter sig til selv at medbringe og bære de påkrævede personlige værnemidler på Lolland Varmes matrikel.

Manglende overholdelse af regler/instruktioner/anvisninger vil medføre en advarsel til chaufføren samt en registrering af hændelsen i Lolland Varmes observationssystem.

Miljø- og sikkerhedsregler, procedurer samt anvisninger fra Lolland Varmes driftspersonale skal til enhver tid følges af Leverandørens medarbejdere. Overtrædelse af disse regler og anvisninger medfører bortvisning uden varsel og omkostninger for Lolland Varme.

2. Transportørens ansvar

Det er transportørens ansvar at sørge for, at samtlige involverede medarbejdere i virksomheden til enhver tid kender, forstår og følger nærværende håndbog såvel som den til enhver tid gældende sikkerhedsinstruktion.

3. Krav til transportører og chauffører

Nærværende håndbog er udelukkende udarbejdet på dansk. Lokale instruktioner og skiltning er ligeledes udarbejdet på dansk, hvorfor alle chauffører, der færdes på egen hånd og selv betjener varmegærkets udstyr, skal kunne læse og forstå dansk.

Overnatning på Lolland Varmes område er ikke tilladt.

4. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

Lolland Varmes miljø- og arbejdsmiljøregler skal overholdes.

Chaufføren må kun betjene eller berøre de anlægsdele, som Lolland Varmes driftspersonale har givet tilladelse til.

Al skiltning skal følges, og påbud om brug af personlige værnemidler skal overholdes. Der er påbud om brug af sikkerhedsvest og -sko med hælkappe på Lolland Varmes område.

Derudover anbefales det, at der anvendes støvmaske, langærmet overdel og lange benklæder for at undgå indånding af støv af biologiske agenser samt hudkontakt med disse. Det anbefales dog at benytte sikkerhedshjelm og –briller på Lolland Varmes område.

Tomgangskørsel er ikke tilladt på Lolland Varmes område.

Der er rygning forbudt på alle indendørsområder på varmeværkerne.

Det er forbudt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer på Lolland Varmes område. Overtrædelse heraf medfører bortvisning!

Ved brandfare, såsom varme bremses på traktoren/lastbilen, skal chaufføren straks køre ud af halmbygningen. Hvis muligt skal der parkeres ved udkørslen fra varmeværket. Alternativt parkeres traktorer/lastbiler langt fra Lolland Varmes bygninger og områder med særlig brandfare.

Transportøren skal straks give Lolland Varme meddelelse om alle skader eller uheld sket i forbindelse med transport på landevej eller på Lolland Varmes område.

HUSK – DET GÆLDER OGSÅ DIN SIKKERHED.

5. Leveringssted og åbningstid

Leveringssteder for halmtransporterne er:

Lolland Varme A/S
Drammenvej 1
4900 Nakskov

Den normale åbningstid for halmmodtagelse i **Nakskov** er:

Mandag – onsdag	kl.	06.00 - 14.00
Torsdag	kl.	06.00 - 13.00
Fredag	kl.	06.00 - 12.00

Lolland Varme A/S
Jernbanegade 25
4920 Søllested


Den normale åbningstid for halmmodtagelse i **Søllested** er:

Mandag	kl.	08.00 - 15.00
Onsdag	kl.	08.00 - 15.00
Fredag	kl.	08.00 - 15.00


Åbningstiderne kan ændres efter forudgående varsel fra Varmemærkerne.

6. Oversigtskort over halmtransport

Nakskov

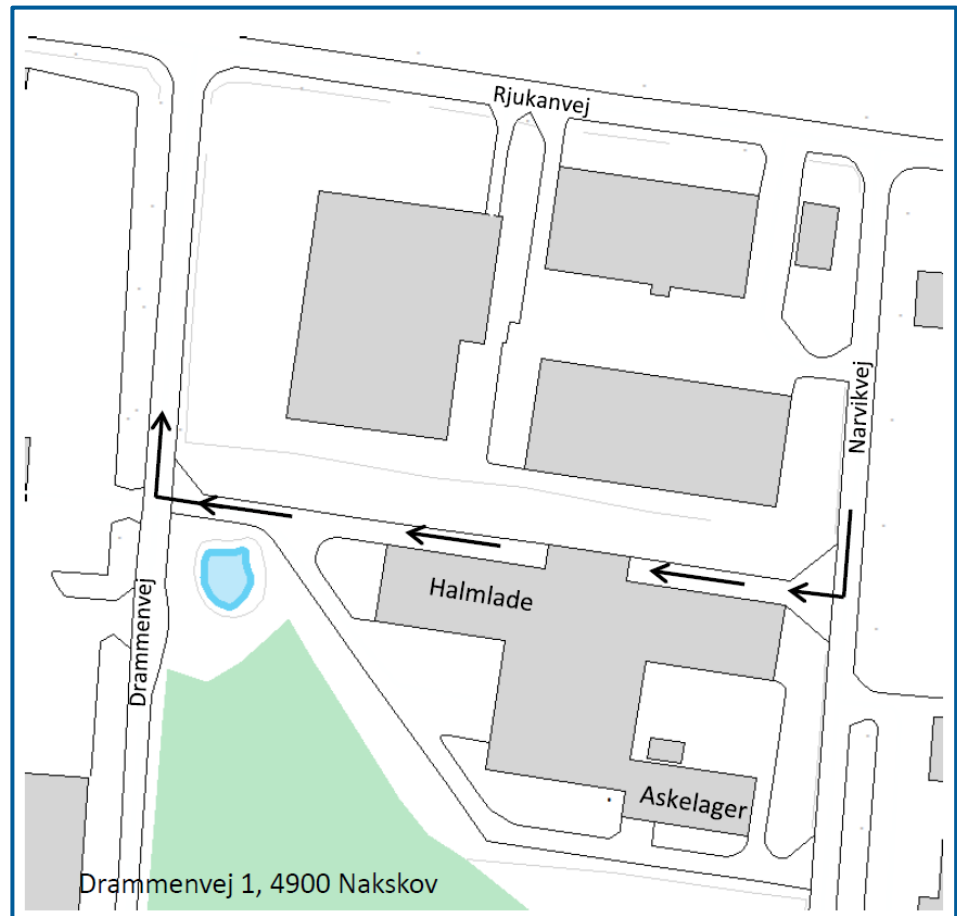

Søllested

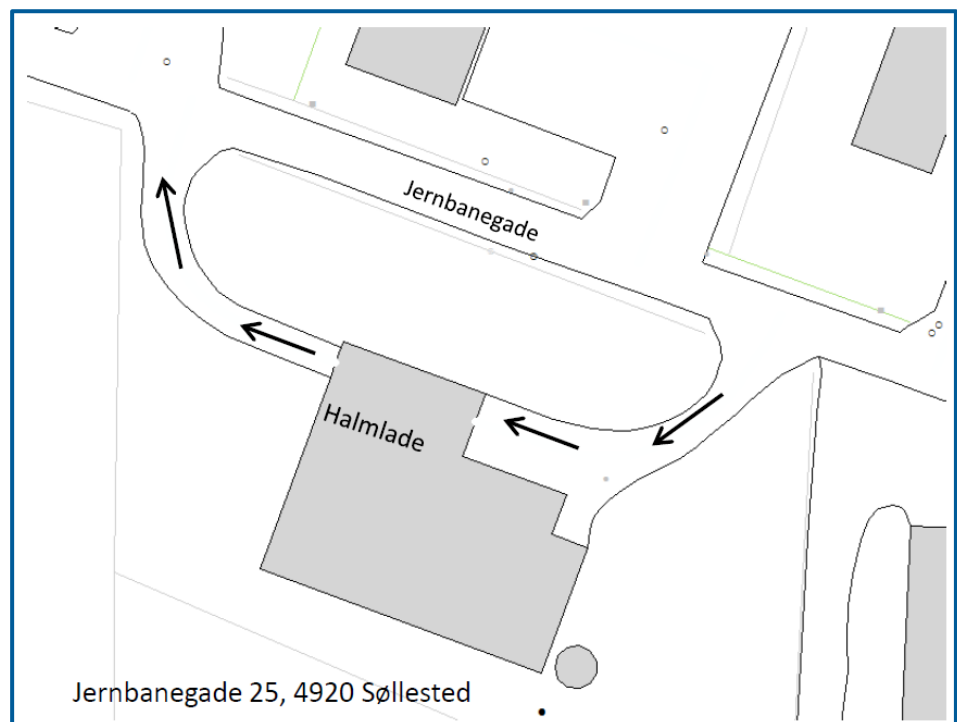

7. Net-aftagning

I området for vejning skal chaufføren gøre følgende:

- Stoppe traktoren/lastbilen.
- Nettene rulles af, og stropperne fjernes, hvilket skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Der gøres opmærksom på, at der ikke findes stativer, trapper eller gallerier i området, hvorfra stropper og net kan fjernes. Dette skal være monteret på traktorerne/lastbilerne, så arbejdet kan foregå sikkert og forsvarligt.

8. Aflæsning

Det er forbudt for passagerer at køre med eller gå ind i aflæsseområdet. Passagerer skal gå uden om bygningen og vente på, at traktoren/lastbilen kommer ud af varmegæret.

Halmballerne aflæsses med en truck, der løfter 2 halmballer ad gangen. Trucken er betjent af Lolland Varmes driftspersonale.

Alle halmballer på traktorer eller lastbilen fugtmåles og vejes, og hvis halmen opfylder de stillede kvalitetskrav, sættes halmen af i halmlageret. Hvis halmen ikke opfylder kvalitetskravene, afvises leverancen helt eller delvist.

Afvises en halmleverance eller dele deraf af Lolland Varme som følge af de i standardvilkårene nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres af Leverandøren. Omkostninger forbundet hermed er Lolland Varme uvedkommende.

Ved endt aflæsning udskrives der automatisk en vejeseddel som udleveres af driftspersonalet.

Chaufføren fejer ladet, hvorpå halmen blev transporteret helt rent, og forlader herefter varmegæret.